

**DRAX**



---

**LÄS IGENOM DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN DU  
BÖRJAR ANVÄNDA DIN SKOTER.**

---

# Introduktion

Bäste kund,

Tack för att vi har fått ditt förtroende, och vi hoppas att du kommer få mycket nytta och glädje av din DRAX. Innan du börjar framföra din DRAX elskoter så behöver du ladda batteriet. Medan batteriet laddas kan du ägna dig till att läsa igenom denna användarmanual. Genom att läsa igenom denna användarmanual minskar du risken för olycka samtidigt som du lär dig ta hand om din DRAX för ett problemfritt ägande.

- ▶ Det är fordonsägarens ansvar att noggrant läsa igenom denna användarmanual och att ta till sig dess information.
- ▶ DRAX är en kvalitetsprodukt utvecklad för svenska förhållanden. Det är dock ditt ansvar att din DRAX underhålls regelbundet, detta för att säkerhetsställa maximal livslängd och ett problemfritt ägande.

- 
- ▶ Din DRAX klarar av regn, till en viss gräns. Se till att bakhjulet inte befinner sig helt under vatten då detta kan leda till kortslutning i motor.
  - ▶ Försök inte att reparera något själv. Detta kan leda till kortslutning och eventuell personskada.
  - ▶ Tänk på att bromssträckan ökar markant vid körning på blött underlag.
  - ▶ Överlasta aldrig skotern då köregenskaperna kan komma att påverkas negativt.
  - ▶ Ladda aldrig din skoters batteri utomhus.

---

## Information om denna användarmanual

Den här användarmanualen innehåller flertalet **VARNING!**-ikoner vars uppgift är att upplysa dig om särskilt viktig information. Att inte följa **VARNING!**-ikoner kan leda till olycka och i sin tur allvarlig skada på dig själv eller på tredje person. En **UPPMÄRKSAMMA!**-ikon uppmanar dig till att följa instruktionerna särskilt noga, ty skada kan uppkomma på ditt fordon.

### Generella säkerhetsrekommendationer:

- Visa alltid din avsikt när du är ute i trafiken. Gör inget oväntat och använd alltid blinkers.
- Se till att aldrig bära kläder eller utrustning som kan skymma din sikt eller fastna i skoterns rörliga delar.
- Tjuvåk aldrig genom att hålla tag i ett annat fordon.

## **VARNING!**

Använd alltid hjälm! Enligt svensk lag är du skyldig att använda en godkänd hjälm avsedd för motorcykel vid framförande av din DRAX.

## **VARNING!**

Skotern skall icke användas:

1. Samtidigt som du använder hörlurar eller pratar i telefon. Detta kan distrahera dig och eventuellt leda till olycka.
2. Om du har lastat mer än 4kg i sadellådan.
3. Om du använder sandaler, slip-ons eller högklackade skor.
4. Efter intag av alkohol eller droger då detta kan påverka din körförmåga.
5. För att utföra stunt eller trick av något slag.

---

## Innan varje körning:

### UPPMÄRKSAMMA!

1. Använd alltid en godkänd hjälm.
2. Använd skyddande kläder och handskar.
3. Använd skydd för ögonen.
4. Kontrollera att alla lampor (blinkers, hel-/halvljus, bak-/bromsljus) fungerar innan körning.
5. Kontrollera tutans funktion.
6. Kontrollera att bromsarna fungerar och är korrekt inställda.
7. Kontrollera att alla skoters delar sitter fast ordentligt.
8. Kontrollera att däcken inte är utslitna eller har andra skador. Fälgarna får icke vara böjda eller skadade på annat sätt.
9. Innan du slår på tändningen, kontrollera att gashandtaget är i stängt läge så att skotern inte börjar röra på sig när tändningen slås på.
10. Kontrollera att huvudströmbrytaren är i påslaget läge.



---

## Efter varje körning:

### **WARNING!**

1. Kontrollera att tändningen är avslagen och att alla nycklar är urtagna ur fordonet.
2. Koppla in laddaren i batteriet för att påbörja laddning.
3. Se till att gashandtaget är i stängt läge.
4. Använd centralstödet för att undvika att skotern ramlar omkull.
5. Undvik att förvara skotern utomhus eller på annat ställe där fukt kan tränga in.
6. Förvara inte skoter inom 6 meter ifrån öppen eld, värmeelement eller vattenberedare.
7. Tillåt inte barn under 12 år att leka på eller i närheten av skotern utan uppsikt.
8. Skotern får inte laddas utomhus.

**WARNING!** Att inte följa ovanstående instruktioner kan leda till allvarlig skada, dödsfall, kortslutning eller eldutveckling.

**WARNING!** Modifiering av skotern får endast ske med originaltillbehör hos en auktoriserad återförsäljare. Ta inte bort några reflexer, lampor eller annan standardutrustning.



---

## Batteri

Innan du kör skotern för första gången så ska du ladda batteriet i 8-12 timmar, men inte längre än 18 timmar. Se till att du laddar skotern efter varje körning. Att hålla god laddning på batteriet hjälper till att förlänga dess livslängd. Använd inte skotern om varningen för låg laddning visas i instrumentpanelen. För att ladda batteriet, anslut laddaren till kontakten placerad direkt framför sadeln. Om du märker något konstigt med batteriet, såsom sprickor, läckage, att det blir ovanligt varmt eller om det har svält upp, sluta använda batteriet och kontakta din återförsäljare omedelbart.

Batteriet är slutet. Försök inte att öppna, reparera, justera eller ändra någon del av batteriet. Batteriladdaren kommer att sluta ladda batteriet när full laddning har nåtts. Du bör inte ladda batteriet i mer än 18 timmar då detta kan leda till att batteriet eller laddaren tar skada.



---

**UPPMÄRKSAMMA!** Tappa inte batteriet ifrån höjd.

**UPPMÄRKSAMMA!** För att undvika skada på batteriet, använd endast en laddare av originaltyp.

1. **VARNING!** Ladda eller förvara inte batteriet inom 6 meter ifrån en öppen eld.
2. Använd endast originalladdare .
3. Indikatorlampan på batteriladdaren kommer att lysa upp när laddaren är ansluten till batteriet. Om lampan inte tänds, kontrollera att alla kontakter sitter korrekt. Om lampan fortfarande inte lyser, kontakta din återförsäljare.
4. **VARNING!** Ladda inte batteriet i mer än 18 timmar, då detta kan leda till att laddaren överhettas och fattar eld.
5. Normal laddningstid är 6-8 timmar. Om indikatorn på laddaren inte har gått ifrån att ha varit röd till grön inom 16 timmar, koppla ur laddaren och kontakta din återförsäljare.
6. När du långtidsförvarar din skoter bör du ladda batteriet minst en (1) gång per månad, annars riskera batteriet att ta skada och din garanti går förlorad.

---

## **Batteriåtervinning**

Ett batteri som byts ut får inte slängas bland vanligt skräp. Lämna in batteriet till lämplig återvinningsstation. För mer information om vart du kan lämna in gamla batterier, kontakta din kommun.

---

## Underhåll


Din DRAX skall servas enligt specificerat intervall. Du hittar serviceschema längst bak i användarmanualen. Det är viktigt att sköta service enligt schema för ett problemfritt ägande. Utförs inte service enligt schema hos auktoriserad verkstad förverkas fordonsgarantin. Är du i behov av reservdelar eller tillbehör, kontakta din auktoriserade återförsäljare för originaldelar. Originaldelar är alltid av hög kvalité och tillverkade just för ditt fordon.


# Användarguide

---


## Tändningslås

### Tändningslås, typ 1:

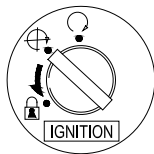


 **OFF** Hela kretsen är bruten, motor och ljus kan ej slås på. Nyckeln kan tas ur.

 **ON** Tändning påslagen och mopeden kan nu startas.

 **LOCK** Vrid styret helt till vänster, tryck in nyckeln lite och vrid nyckeln till "lock" läget, styrlåset är nu låst och nyckeln kan tas ur.

### Tändningslås, typ 2:

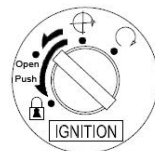

**OPEN** På DRAX som har tändningslås av typ 2 öppnas även sadeln via tändningslåset. När tändningen är avstängd, vrid nyckeln åt vänster utan att trycka in den.

## Användarguide

---

### Gashandtag

Gashandtaget på din DRAX är placerad på höger sida av styret. Genom att rotera gashandtaget ökar du din hastighet. Efter slutförd acceleration och du har nått önskad hastighet rekommenderas det att du släpper upp 1/4 -del av gashandtaget för att spara på batteriet och förlänga skoterns räckvidd.

## Användarguide

---

### Körning

1. Vrid på tändningen med nyckeln.
2. Tryck in vänster eller höger bromshandtag samtidigt som du trycker och håller in startknappen som sitter på höger eller vänster sida av styret (switchhandtaget med knappar) tills det antingen: Lyser "READY" i displayen eller "P" symbolen i displayen slocknar, placering av startknapp och indikator är beroende på modell. Kontrollera även att sidostödet är uppfällt. Är det inte uppfällt går det inte att starta/ köra skotern. Vrid därefter gashandtaget gradvis för att accelerera.
3. För att inte tappa kontroll över skotern, använd mjuka rörelser när du vrider på gashandtaget så att du inte blir överraskad av accelerationen.
4. Vrid inte på gashandtaget innan du sitter på skotern och är redo att köra.
5. För att stanna skotern, släpp upp gashandtaget helt och tryck in både höger och vänster bromshandtag samtidigt för att minska hastigheten.
6. För att öka hastigheten igen, släpp bromshandtagen och vrid på gashandtaget.
7. När du byter fil eller ska svänga, glöm inte att aktivera blinkers. Du hittar blinkersknappen på vänster sida av styret. Glöm inte att stänga av blinkers efter avslutad manöver.
8. Den borstlösa motorn genererar ett dovt elektromagnetiskt ljud när du gasar. Detta är helt normalt.
9. För att minska stöldricken, stäng alltid av tändningen och ta ut nyckeln när du inte kör skotern.

## Användarguide

---

### Effektläge

På höger sida eller vänster sida av styret hittar du effektlägesväljaren, placeringen är beroende av modell. Välj ett av de lägre effektnivåerna ifall du vill spara batteri och därmed öka räckvidden. Välj högre effektnivå ifall du vill uppnå maximal hastighet eller om du till exempel ska köra upp för en backe av brantare typ.



# Serviceschema

INTERVALL	KM	500 km / 6 månader	4000 km / 12 månader	8000 km / 24 månader	12000 km / 36 månader	NOTERING
Batteri		Ladda minst 1 gång / månad. Inspektera och mät vid varje service				Utföres av användaren 1 gång/månad
Bromsar		I	I	I	I	Byt vid behov
Framgaffel och styrning		I	I	I	I	
Stötdämpare bak		I	I	I	I	
Kontroll av däck och däcktryck		I	I	I	I	Byt vid behov
Kontroll av alla kontakter och kablar		I	I	I	I	
Efterdragning och kontroll av bultar, muttrar, sving, bromsok, hjullager samt framgaffel		D	D	D	D	
Kontroll av programvara		I	I	I	I	Kontrollera om uppdatering finns
Delta schema repeteras sedan med start vid 4000 km (efter 12000 km börjar man om på 4000 km).						

I	Inspektera (justera/byt vid slitage/uppdatera)
D	Dra åt

## UPPMÄRKSAMMA!

Serviceschemat måste följas och service måste utföras av en verkstad för att garantin skall fortsätta att gälla.

<b>SERVICE, km eller antal månader</b> (det som infaller först). Anteckna mätarställning.	<b>STÄMPEL + NAMNTECKNING</b> AUKTORISERAD VERKSTAD
<b>500 km eller 12 mån</b>	
<b>4000 km eller 2 år</b>	
<b>8000 km eller 3 år</b>	
<b>12000 km eller 4 år</b>	
<b>16000 km eller 5 år</b>	
<b>20000 km eller 6 år</b>	
<b>24000 km eller 7 år</b>	

<b>SERVICE, km eller antal månader</b> (det som infaller först). Anteckna mätarställning.	<b>STÄMPEL + NAMNTECKNING</b> AUKTORISERAD VERKSTAD
<b>28000 km eller 8 år</b>	
<b>32000 km eller 9 år</b>	
<b>36000 km eller 10 år</b>	
<b>40000 km eller 11 år</b>	
<b>44000 km eller 12 år</b>	
<b>48000 km eller 13 år</b>	
<b>52000 km eller 14 år</b>	

# DRAX

En del av familjen

Movs Mobility Group AB | Lindhagensgatan 51 | 112 43 Stockholm

©2021 Movs Mobility Group  
AB. All rights reserved.

v1.2